

Installations-Vorgabe Ferrara Mono 185/95 F


185x95x47 cm

Bauhöhe	64 cm
Gewicht	ca. 53 kg
Wasserinhalt	ca. 240 l


Bauliche Voraussetzungen

- Wanne ist für den Einbau als freistehende Wanne auf den fertigen Fußboden vorgesehen.
- Boden muss eben und sauber sein.
- Der Abwasseranschluss muss unter der Wanne an der markierten Fläche installiert werden.
- Bohrungen für Bodenbefestigung bei Vorinstallation beachten.

Draufsicht

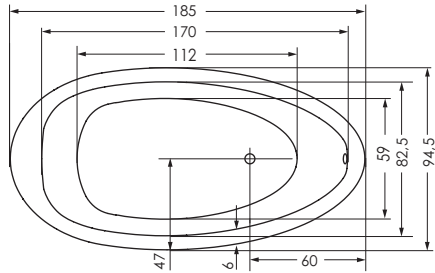


Seitenansicht

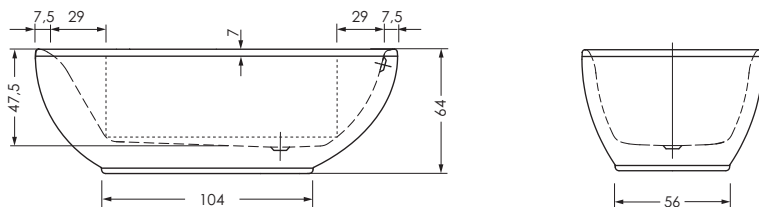

Standfläche/Wasseranschlüsse

⚠ OK Abwasseranschluss muss bündig mit OK FFB sein

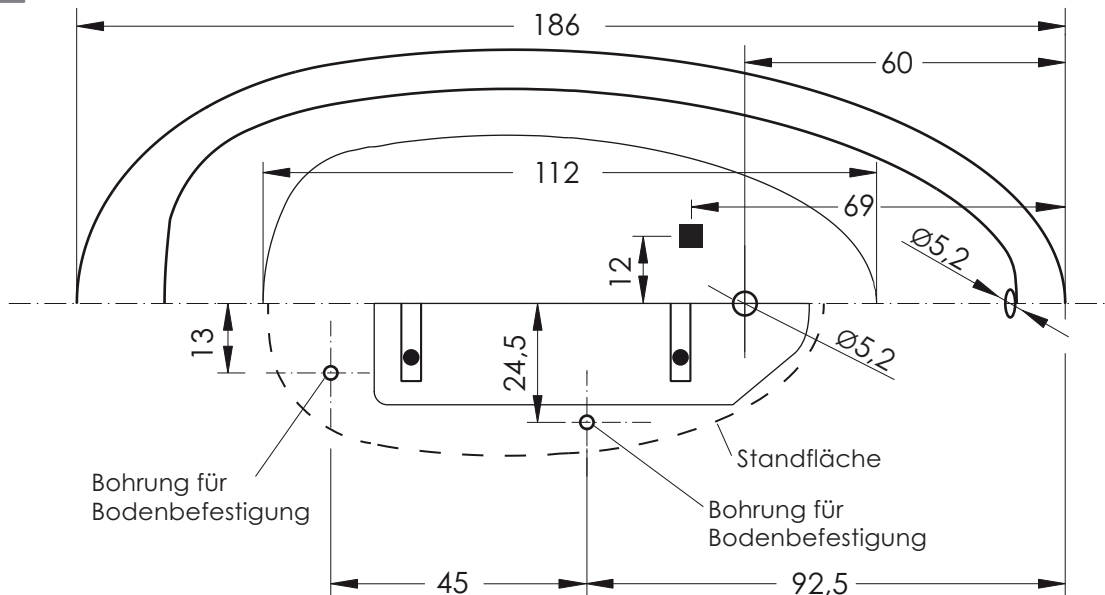

- Abwasseranschluss Steckmuffe DN 50
- - Standfläche Badewanne
- Bohrungen für Bodenbefestigung
- Position Badewannenfüße

(Alle Maßangaben in cm)

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.