

## Installations-Vorgabe LIVORNO 190/90 OVAL F


190x90x45 cm

### Bauliche Voraussetzungen


Bauhöhe	60 cm
Gewicht	ca. 53 kg
Wasserinhalt	ca. 240 l

- Wanne ist für den Einbau als freistehende Wanne auf den fertigen Fußboden vorgesehen.
- Boden muss eben und sauber sein.
- Der Abwasseranschluss muss unter der Wanne an der markierten Fläche installiert werden.
- Bohrungen für Bodenbefestigung bei Vorinstallation beachten.

### Draufsicht

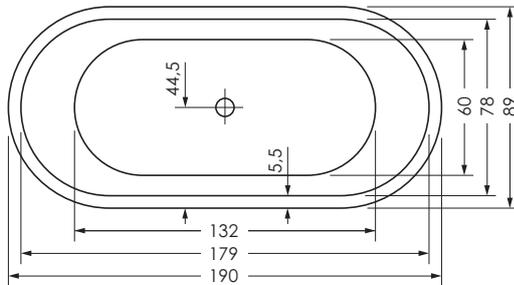


### Seitenansicht

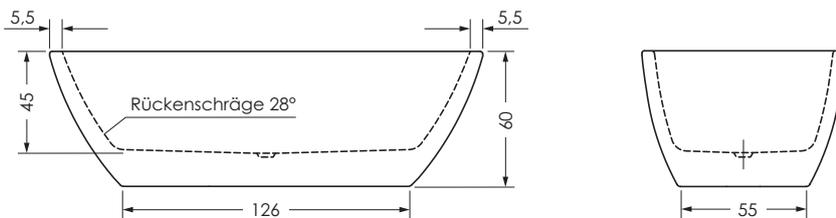

### Standfläche/Wasseranschlüsse

⚠ OK Abwasseranschluss muss bündig mit OK FFB sein

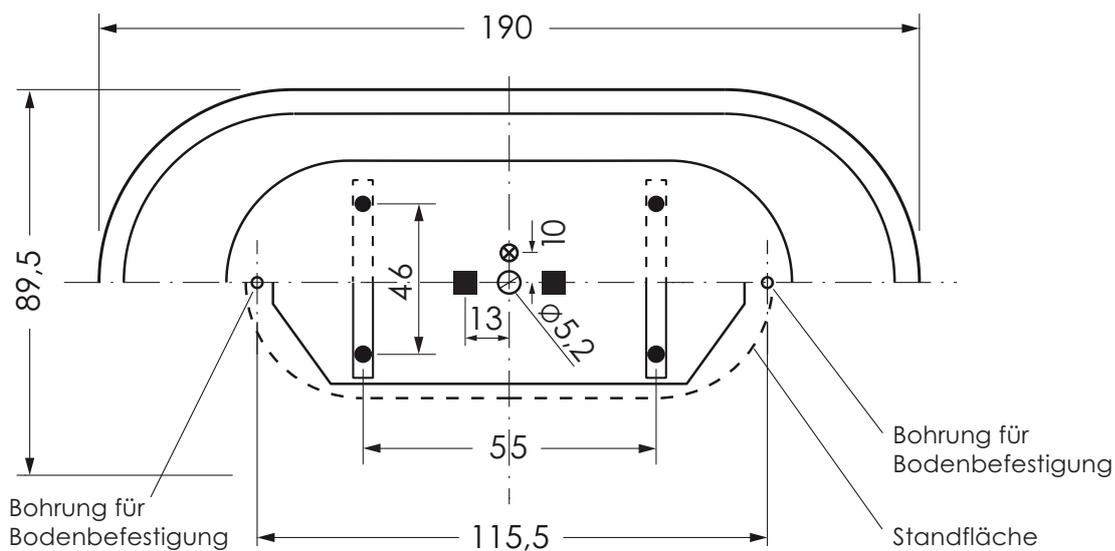

- Abwasseranschluss Steckmuffe DN 50 (wahlweise links oder rechts)
- - Standfläche Badewanne
- Bohrungen für Bodenbefestigung
- Position Badewannenfüße
- ⊗ Stromanschluss bei Wanne mit Bluetooth-Receiver (optional)

(Alle Maßangaben in cm)

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.