repasad Installations-Vorgabe SEED 170 F


170 x 80 x 45,5 cm Bauhöhe 60 cm Gewicht Wasserinhalt

Bauliche Voraussetzungen


- Wanne ist für den Einbau als freistehende Wanne auf den fertigen Fußboden vorgesehen.
- Boden muss eben, sauber und nach DIN abgedichtet sein.
- ca. 53 kg


 Der Abwasseranschluss muss unter der Wanne an der markierten Fläche installiert werden.
- ca. 240 | Bohrungen für Bodenbefestigung bei Vorinstallation beachten.

Draufsicht

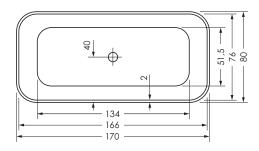


Seitenansicht

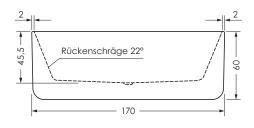



Standfläche/Abwasseranschluss

N OK Abwasseranschluss muss bündig mit OK FFB sein

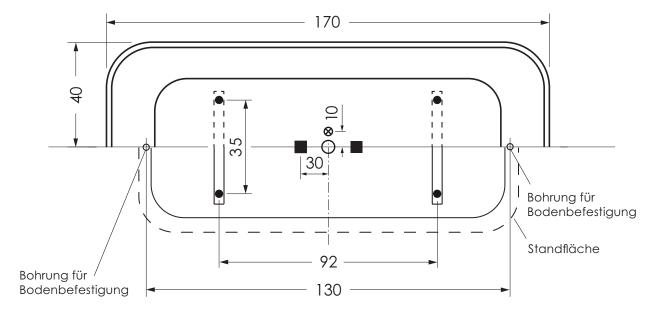

- Abwasseranschluss Steckmuffe DN 50 (wahlweise links oder rechts)
- Standfläche Badewanne
- Bohrungen für Bodenbefestigung
- Position Badewannen-Füße
- Stromanschluss bei Wanne mit Bluetooth-Receiver (optional)

(Alle Maßangaben in cm)

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.